



新北市立樹林高中

Shulin High School, Shulin District, New Taipei City.

# Chromebook 使用&注意事項

圖資館資訊組

# Chromebook使用說明

- Surface go 3



- iPad



- Chrombooks



- 載具車




※若應注意而「未注意」，導致載具損壞，借用者須負擔維修或賠償責任

# 和Chromebook的初次見面



# 1. 登入

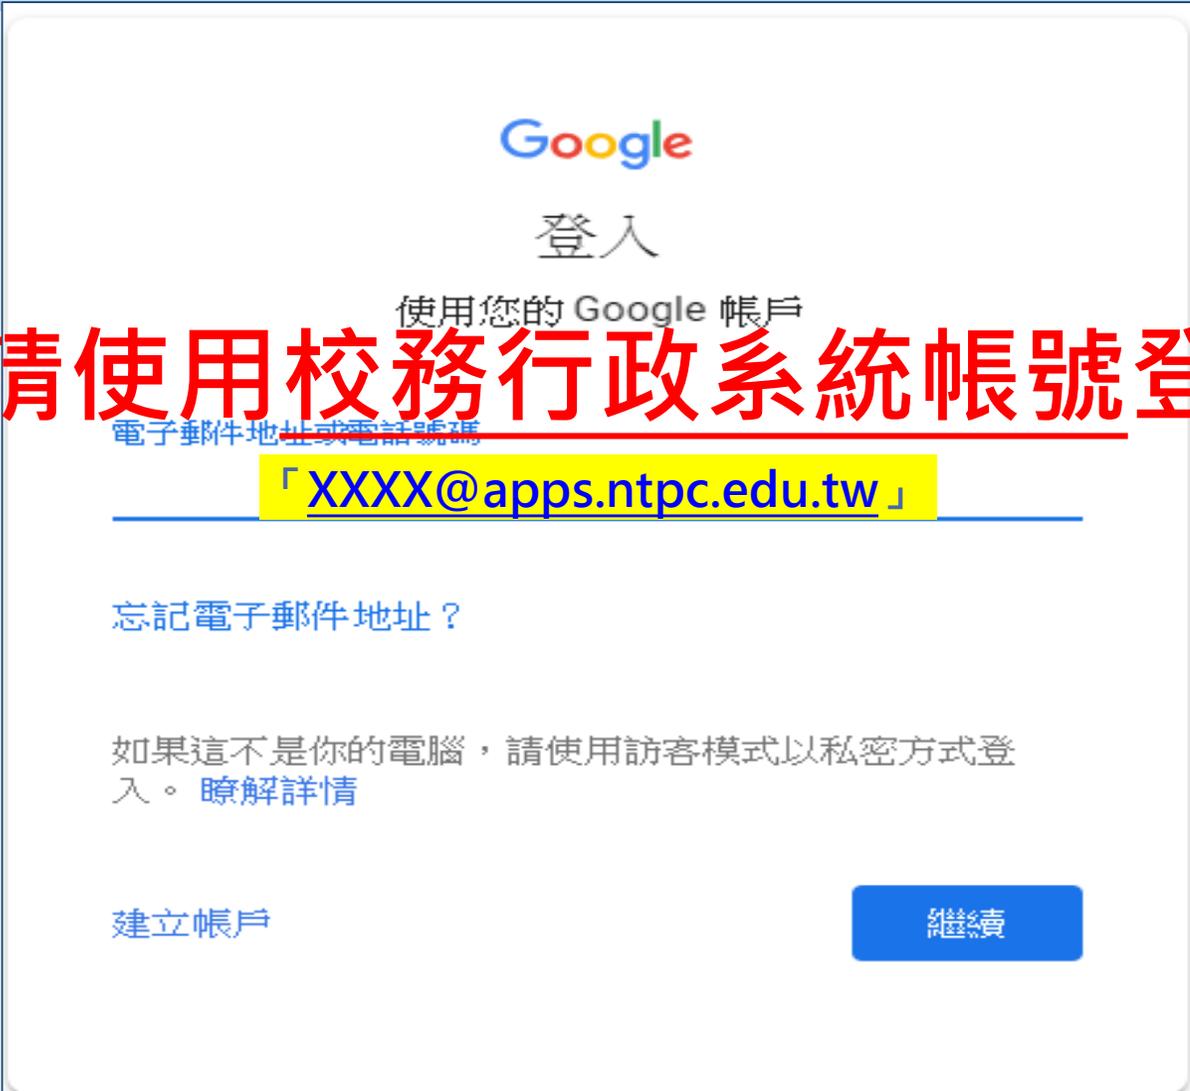

Google

登入

使用您的 Google 帳戶

**請使用校務行政系統帳號登入**

電子郵件地址或電話號碼


「XXXX@apps.ntpc.edu.tw」

[忘記電子郵件地址？](#)

如果這不是你的電腦，請使用訪客模式以私密方式登入。[瞭解詳情](#)

[建立帳戶](#) [繼續](#)

登出刪除帳戶之後，一點也都不留痕跡！

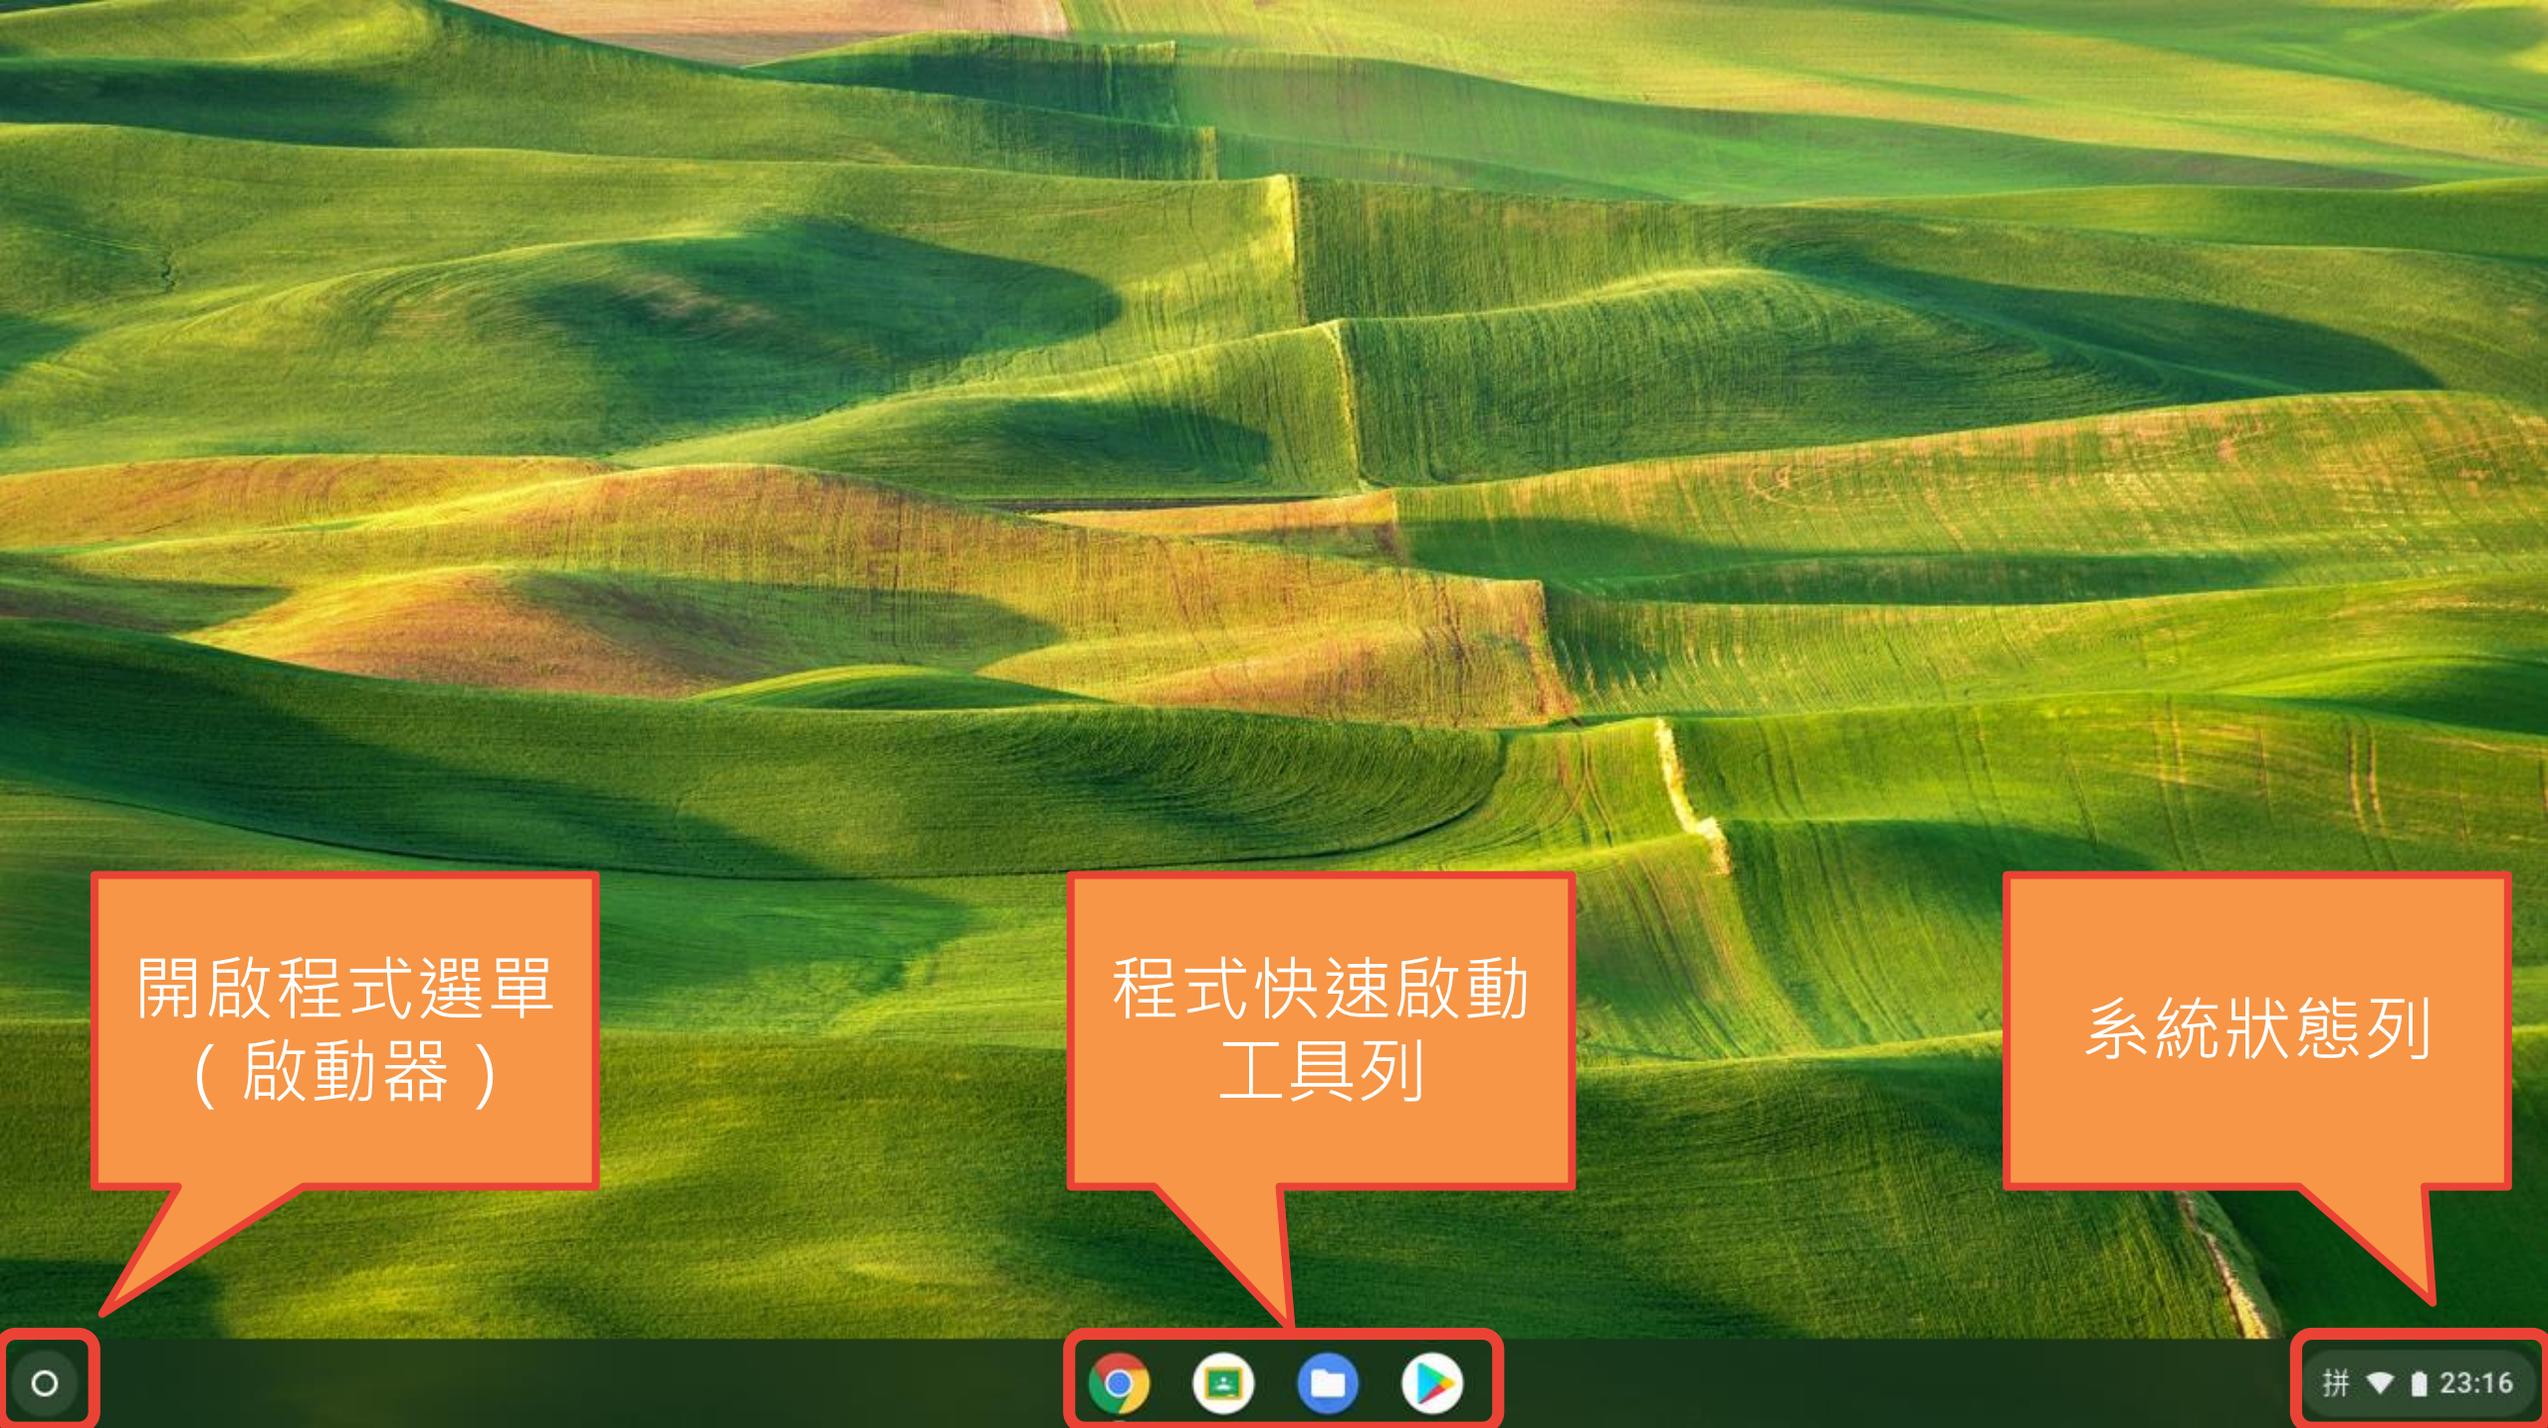


開啟程式選單  
( 啟動器 )

程式快速啟動  
工具列

系統狀態列



# 開啟/關閉Caps Lock鎖定

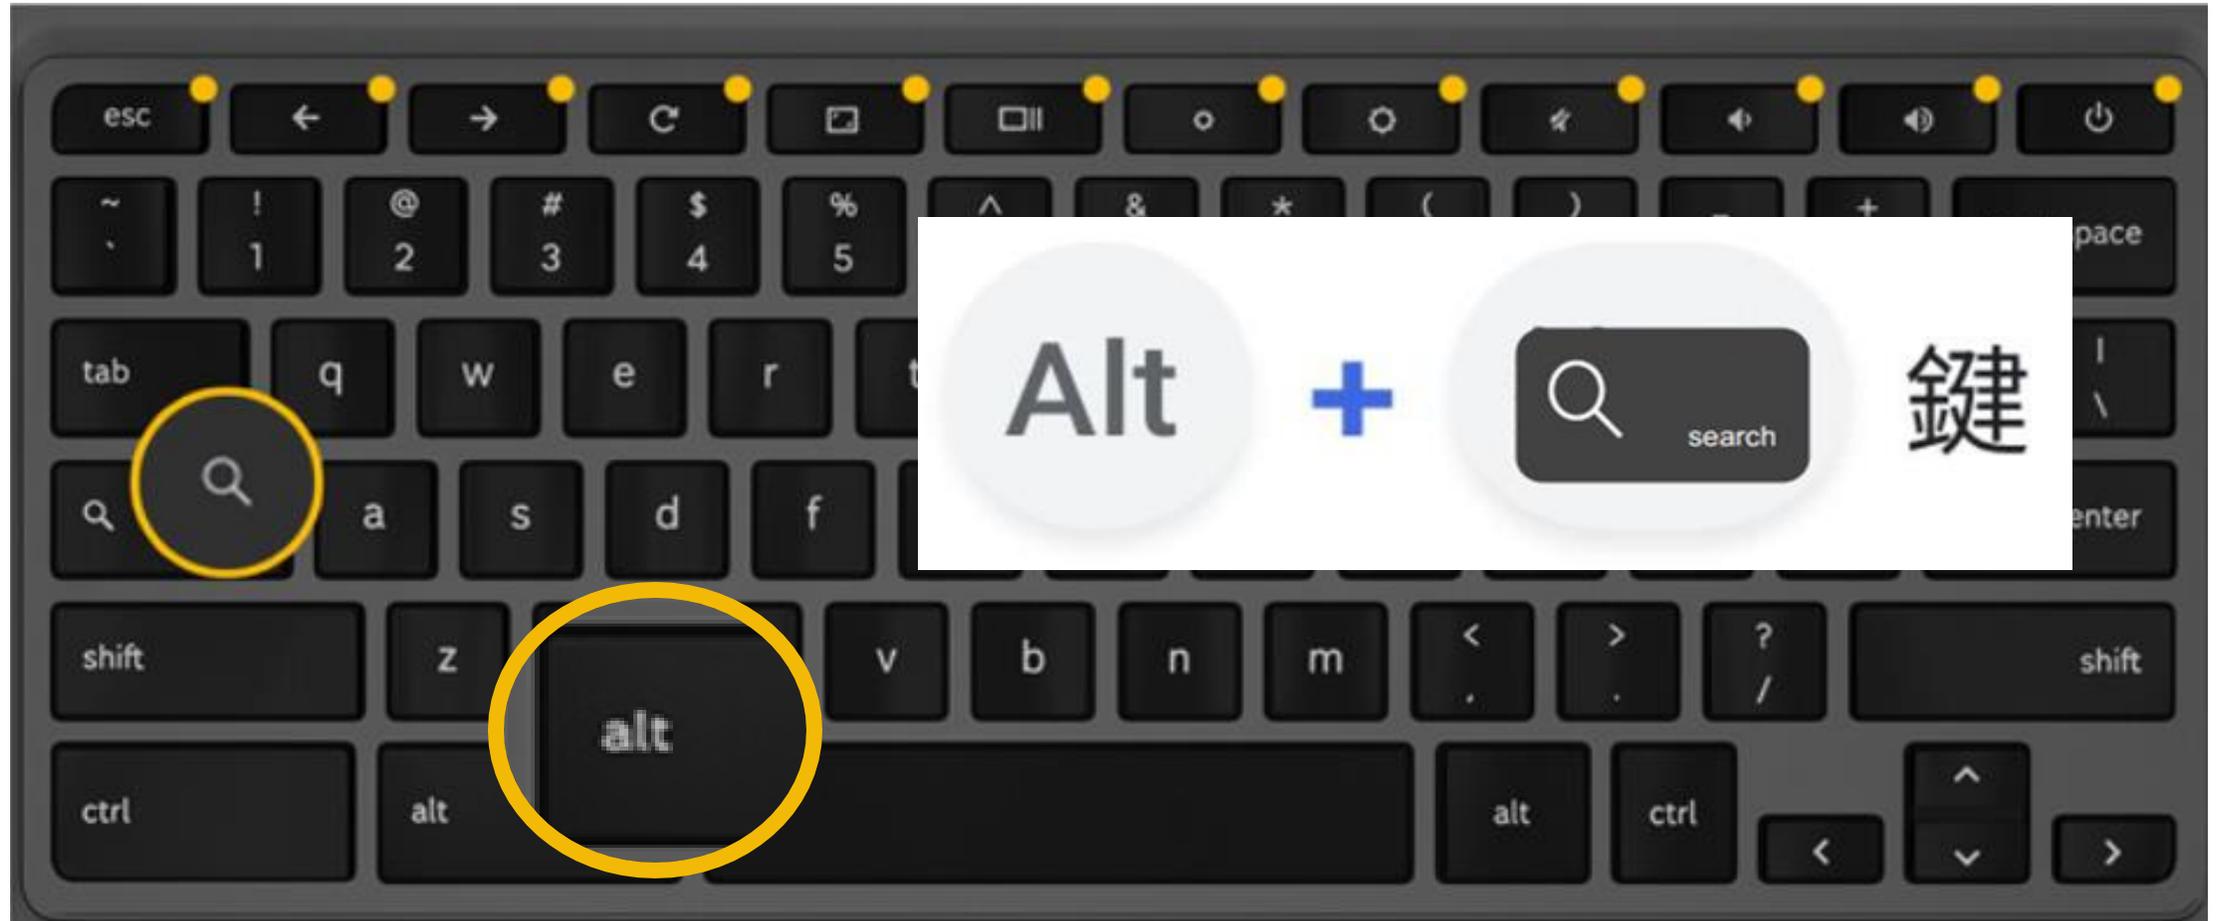


# 刪除文字




# 將US輸入法切換 成注音輸入法

利用  +  鍵 切換至最近使用的兩個輸入法

US輸入法

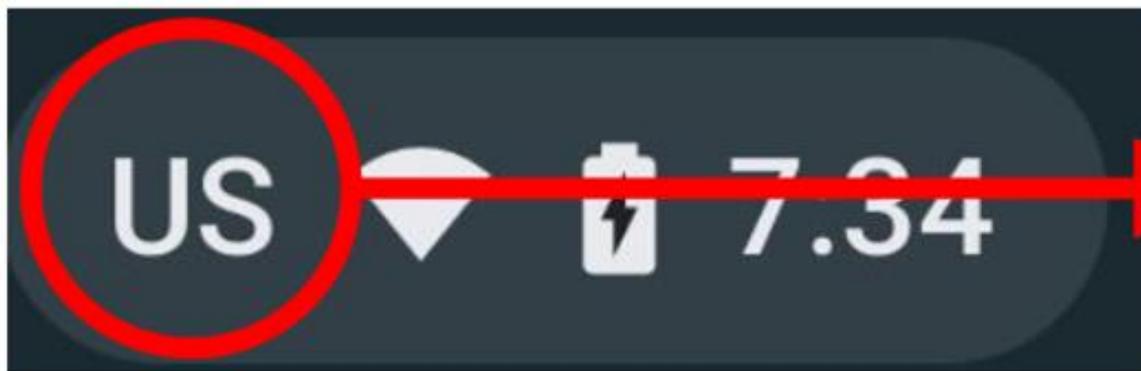



注音輸入法

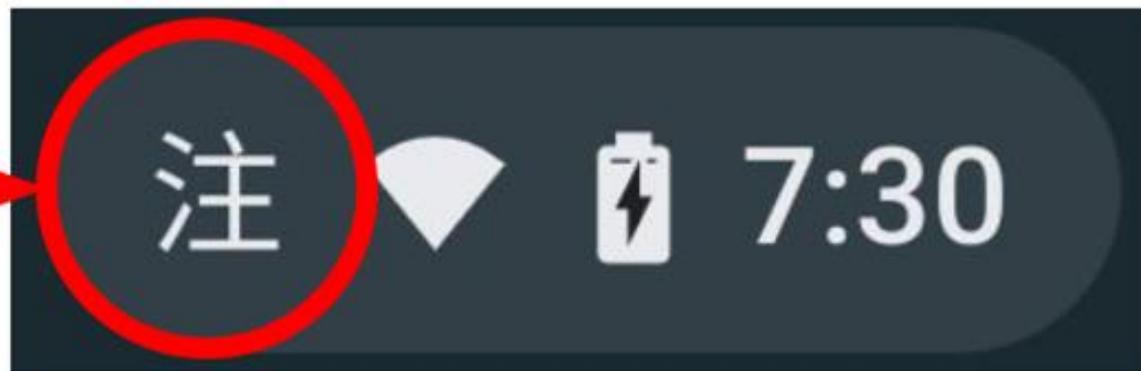

# 注音鍵盤切換中英文輸入模式

確認右下角是**注音輸入法**後

按一下 **Shift** 即可中英文切換

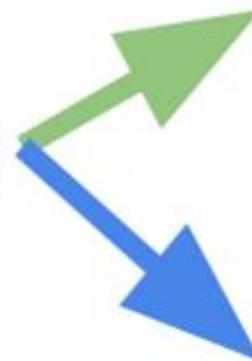

你好！  
一二三

Hello!  
123



# 下一頁




# 重新整理



# 全螢幕



# 視窗控制鍵

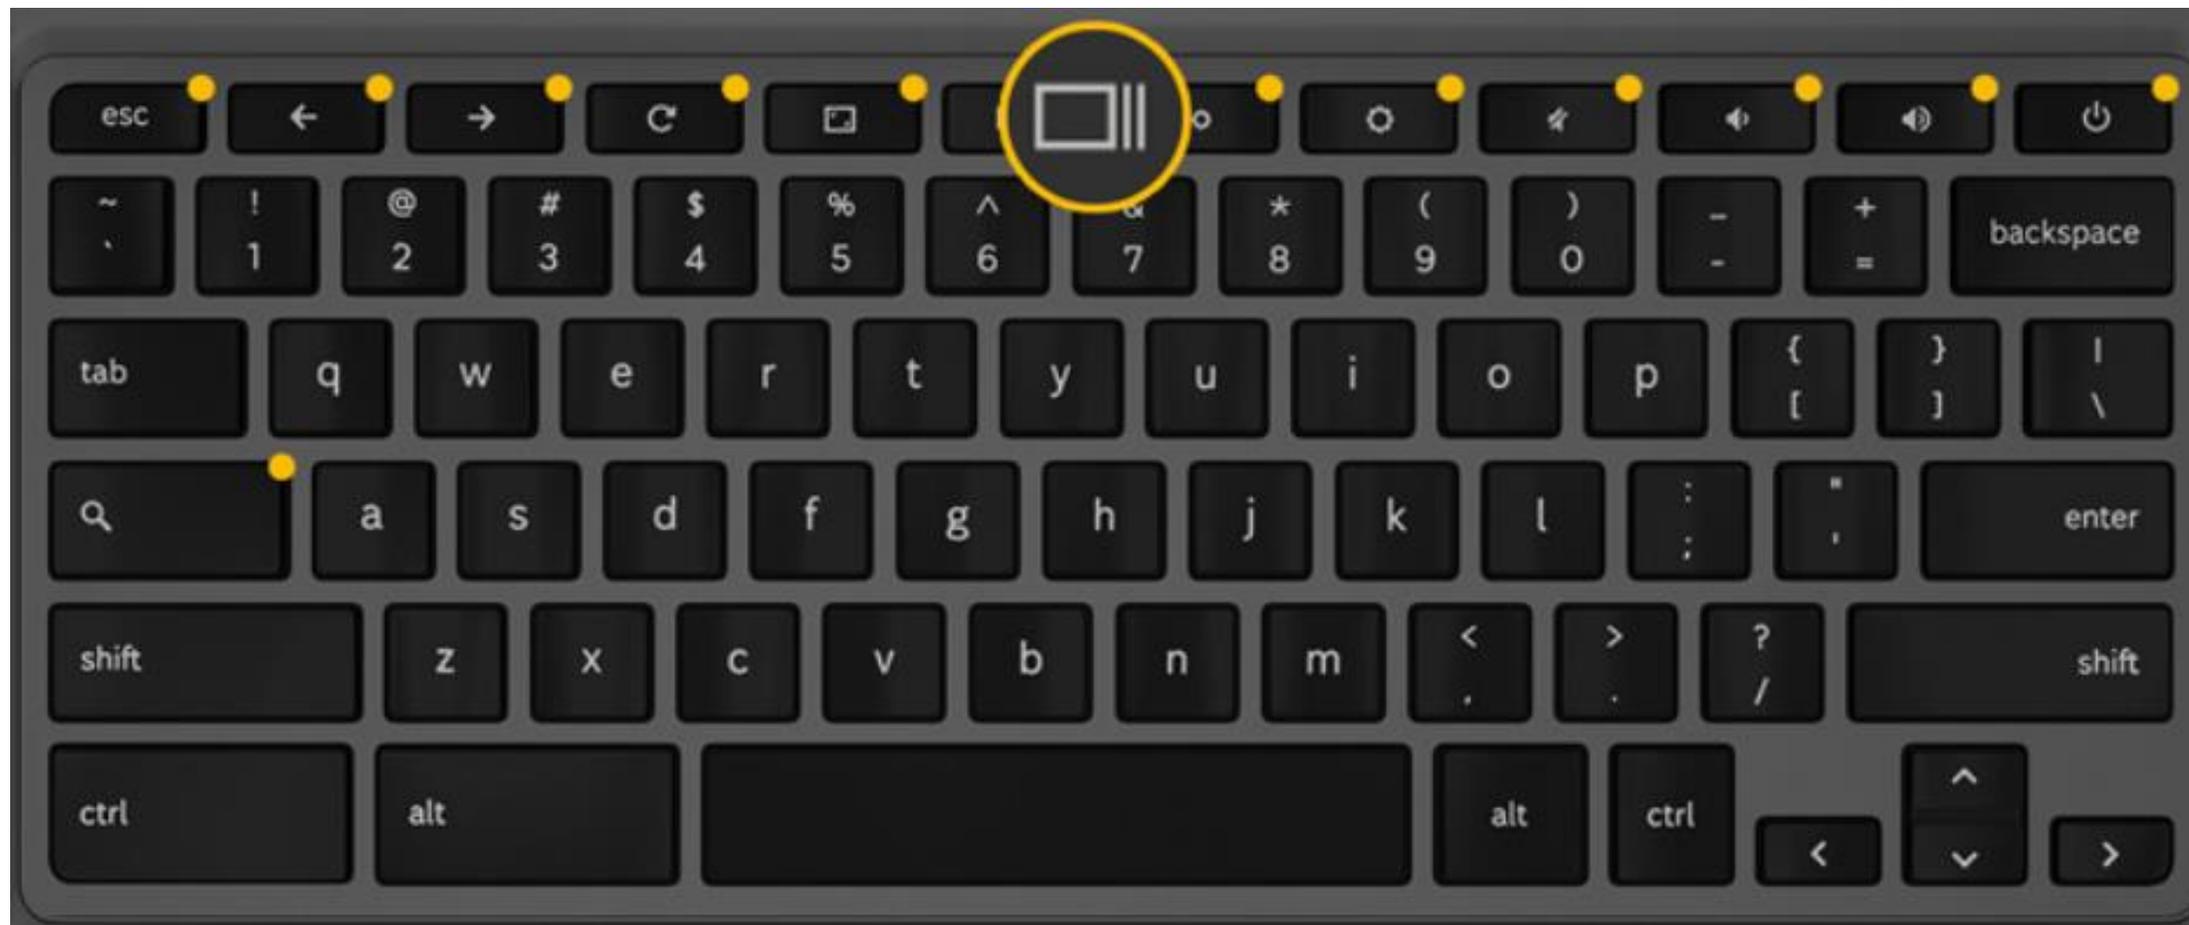

# Touchpad觸控板用法



**滑鼠左鍵**  
點一下(選取)  
點二下(開啟)



**滑鼠右鍵**  
點一下(開啟選單)  
左右移動(上下層)



**網頁**  
左右移動(不同頁)  
分頁點二下(關閉網頁)

# 滑鼠板操作

## 滑鼠左鍵



點一下或輕敲觸控板

## 滑鼠右鍵



點兩下或輕敲觸控板

# 滑鼠板操作

## 捲動螢幕



上下：垂直捲動  
左右：水平捲動

## 上一頁、下一頁



兩指同時左右移動

# 滑鼠板操作

## 瀏覽所有開啟的視窗



三指向上滑動

## 開啟連結、關閉分頁



三指輕敲觸控板

切換已開啟分頁：  
三指同時在觸控板滑動



點選右下角狀態列

>按下[登出]





新北市立樹林高中


Shulin High School, Shulin District, New Taipei City.

# 連接Wi-Fi網路

圖資館資訊組

# 檢查連接Wi-Fi網路方式

## ✓ 連接 Wi-Fi 網路

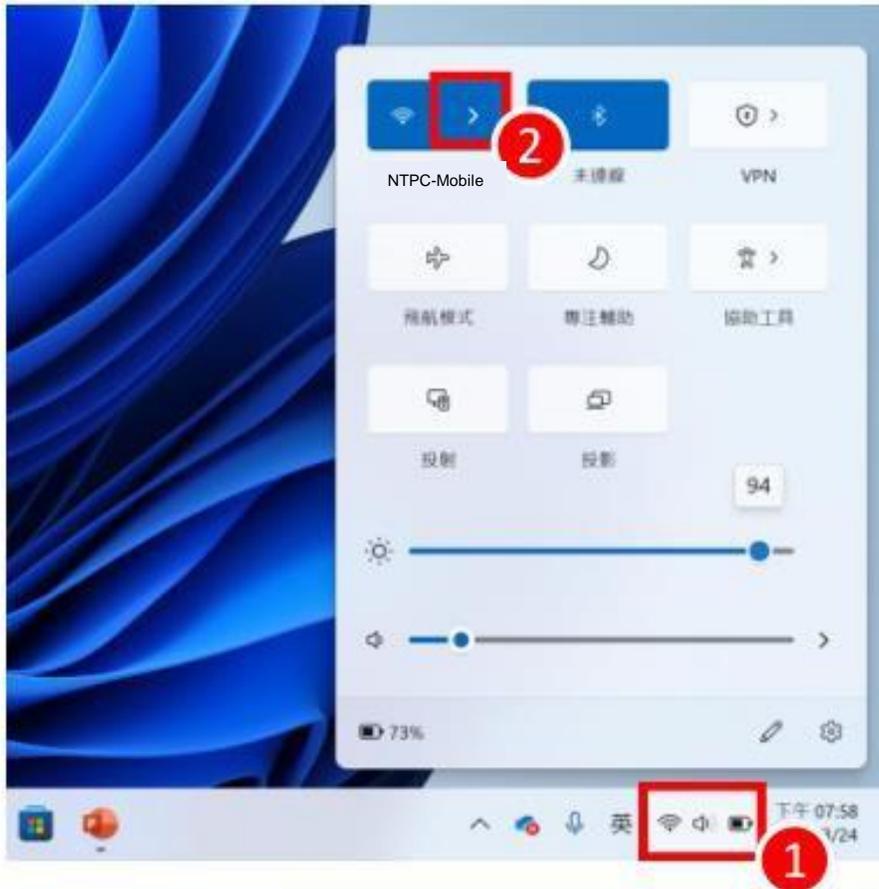

若連不上網路，  
可試著關掉再重開，  
或是更換其他  
SSID(slash、class)

在高中部、新民樓、  
仁愛樓4-5樓上課時，將  
WIFI網路選擇

**NTPC-Mobile(H)**



新北市立樹林高中


Shulin High School, Shulin District, New Taipei City.

# 注意事項

圖資館資訊組

# 借用學習載具的注意事項

- 請資訊股長協助以下事項
  - **搬移載具**時，請利用塑膠盒子裝填，並且**直立排列**，**切勿平放堆疊**（其重量易壓壞玻璃面板），請同學們小心拿放。
  - **確實關機**後，再依照號碼放回充電車，確定**充電燈**是否**亮起**，否則會影響下一位使用者。

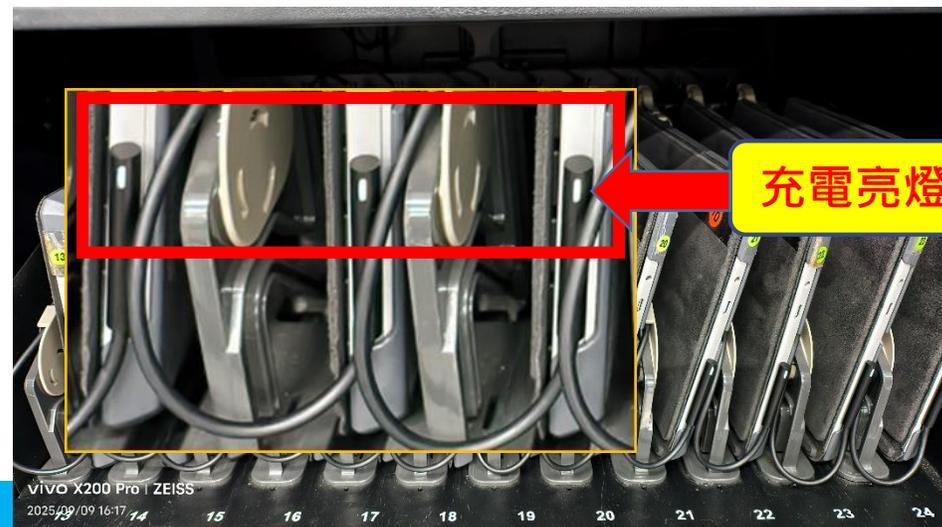

# 歸還學習載具的注意事項

- 請資訊股長協助以下事項
  - **座號責任制**（以座號領取載具編號），請同學拿到後，**立即檢查是否有毀損**。
  - **確實關機**後，才放回充電車，以免「熱當機」，影響下一位使用者。
  - 依載具編號放回，並接上充電線。



# 使用學習載具不當情形



若應注意而「未注意」，導致載具損壞，借用者須負擔維修或賠償責任。



使用時，請放置中間

若有載具相關問題，請**任課教師**協助，  
或請連繫**資訊組**（分機**2310**、**2320**）。