



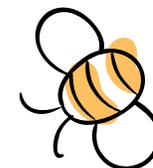

# 資訊講桌啟動流程

新北市立樹林高級中學

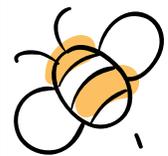

01

# 確認教室講桌型號



ET7000G



沛騰

## 捷達

校內設有三款資訊講桌，此型號**開啟系統電源**即可使用

02

# 開機



## 1. 開啟電源

電腦/投影機 均會開啟

## 2. 訊號源

使用【老師電腦】

\*教師自帶筆電，則選(外接訊號)\*

2-1

# 開機



3. 開機指示燈 亮-開機中 / 暗-關機中

4. 音量控制 資訊講桌音量調整

5. 訊號源 使用老師電腦 ③。\*教師自帶筆電，點選外接訊號 ②\*



# 03 關機

直接點選**關(OFF)系統電源** 指示燈會熄滅

如果無法將電腦關機，才使用滑鼠進行電腦關機



