




# 資訊講桌開啟流程

新北市立樹林高級中學




01

# 確認教室講桌型號

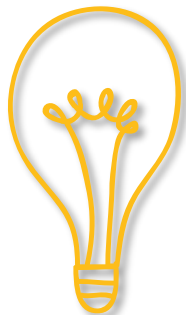

捷達

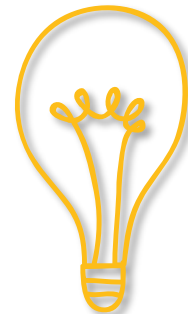

ET7000G

## 沛騰

校內設有三款資訊講桌，此型號需開啟總電源即可使用

# 02 開機


## 2. 開機

長按三秒 嗶一聲

## 3. 訊號源

使用PC

教師自帶筆電，依據訊號線

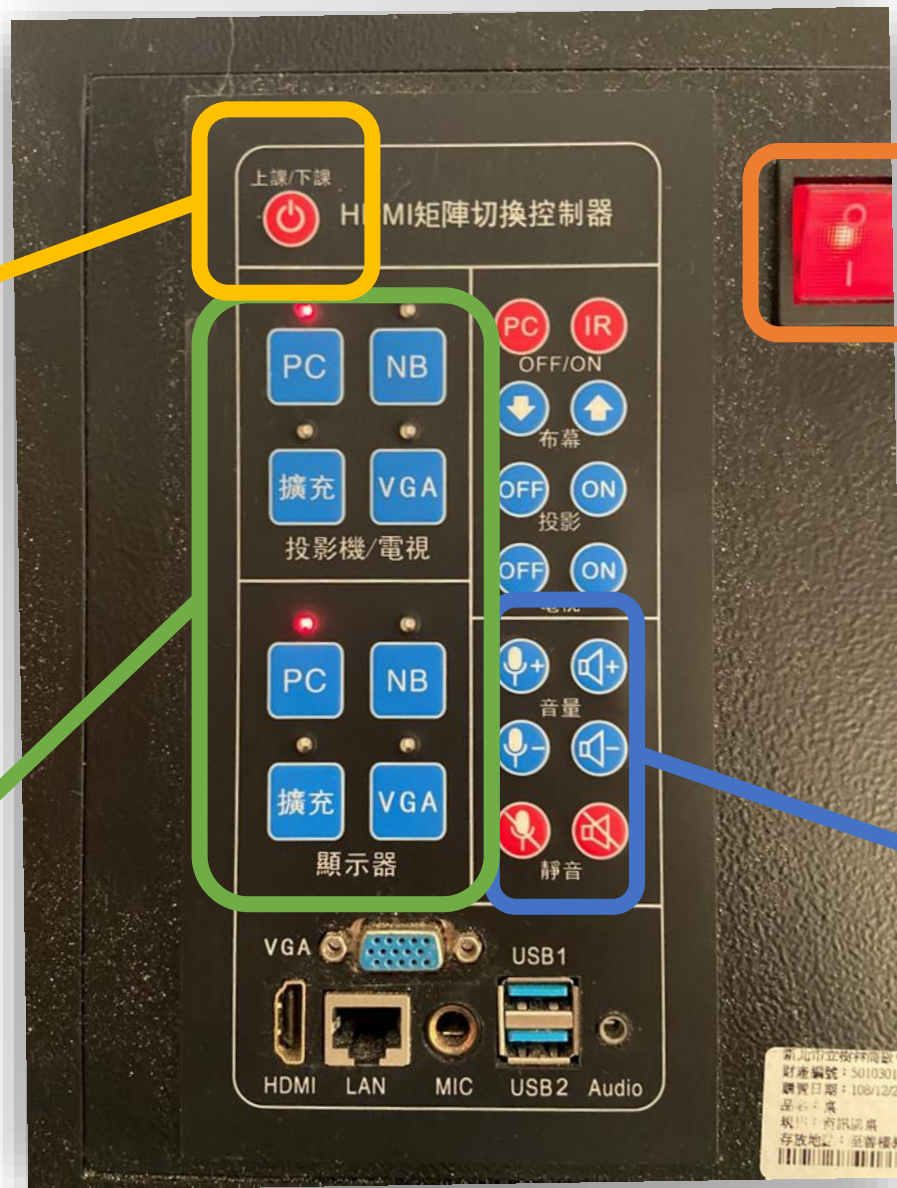

## 1. 開啟總電源

開啟：I  
關閉：O

## 4. 聲控

電腦 / 麥克風  
音量調整

# 03 關機

嚴禁使用滑鼠進行關機

**1. 關機**  
長按三秒 嗶一聲



**2. 關閉總電源**



# 04

## 步驟流程

- 1、(1) 及 (5) 適用單獨使用無線麥克風
- 2、(1) 到 (5) 依序操作無線麥克風及電腦、筆電、投影機等距陣切換音視頻

(1) 總電源通電按紅色開關 (LED紅燈閃爍)

(2) 上課開機

- ①長按3秒LED紅燈恆亮及嗶一聲
- ②同時投影機、電視、電腦PC開機，布幕電動下降
- ③投影機，顯示器2通道播放PC影音訊號

(3) 操作

投影機輸入源  
選擇區

顯示器輸入源  
選擇區

筆電輸入  
HDMI/VGA/3.5mm/LAN



單獨控制開關區  
(投影機、電視及PC)

電腦、麥克風  
聲控區

有線麥克風 PC USB

(4) 下課關機

- ①長按3秒LED紅燈閃爍及嗶一聲
- ②同時投影機、電視、電腦PC關機，布幕電動上升

(5) 總電源斷電切紅色開關

